

BOA/R BOA/B

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ATENCIÓN

Antes de la instalación, lea atentamente este manual. Este manual de instalación está destinada únicamente a personal profesional.

NEW GATE declina toda responsabilidad en caso de no observar las normas vigentes en el país donde se realiza la instalación.



BOA/R	BOA/B		
Reversible con desbloqueo .	Reversible con desbloqueo .		
Carrera 415 mm .	Carrera 415 mm .		
Final de carrera en apertura y en cierre.	Final de carrera en apertura y en cierre.		
Velocidad 16,2 mm / seg	Velocidad 16,2 mm / seg		


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
	BOA/R	BOA/B			
Alimentación	230 Vac 50 HZ				
Corriente	1 A	1,2 A			
Poténcia de absorción	200 W	300 W			
Condensador	6,3 mF	4 mF			
Grado de protección	230 Vac 50 HZ				
Velocidad	16,2mm/s	10,7mm/s			
Carrera	415mm				
Empuje máximo	áximo 3000 N				
Temperatura de trabajo	Min - 20°/Máx + 70° C				
Termoprotección	135° C				
Ciclos de trabajo	60%	50%			
Peso motor	9Kg				
Final de carrera electromecánico de apertura	ecánico de apertura Si				
Final de carrera electromecánico de cierre	Si				
Desbloqueo con llave incorporada	Si				
DEsbloqueo con llave externa lateral	S	i			

Límite de uso					
Largo máximo de hoja	Peso máximo de hoja				
2,00 mt	600 Kg				
2,50 mt	500Kg				
3,00 mt	400Kg				
3,50 mt	300Kg				
4,00 mt	250Kg				
4,50 mt	250Kg				
5,00 mt	200Kg				



Comprobaciones preliminares

- Lea atentamente las instrucciones
- Antes de pasar a la instalación, asegurese de que la estructura de la puerta es sólida.
- Asegúrese de que no hay un punto de fricción durante todo el movimiento de la puerta.
- Compruebe que la puerta está equipada con un tope (apertura y cierre) mecánico. Si faltan hay que instalarlos.

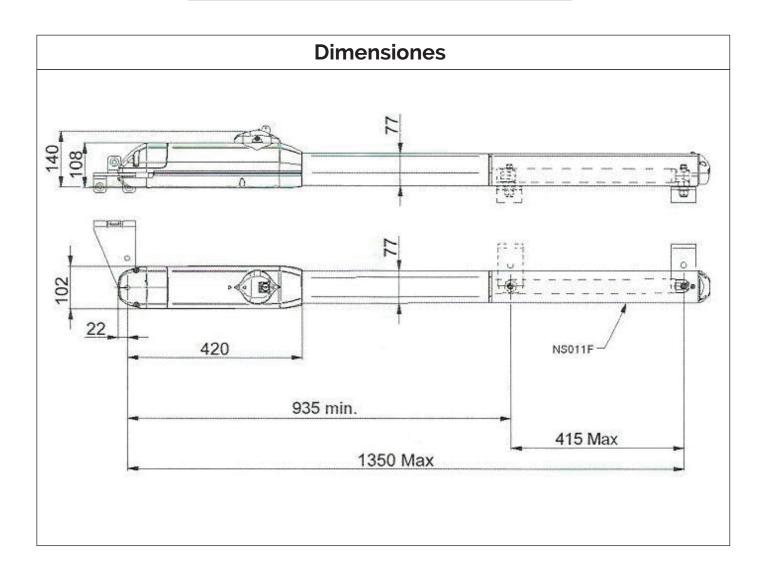


ATENCIÓN:

Para hojas de ancho máximo de 3mt, utilizar centrales electrónicas con paros suaves. Para el modelo BOA/R siempre es necesaria electrocerradura.

Para el modelo con bloqueo BOA/B, sería necesaria a partir de 3mt de ancho.



EJ.	α	А	В	В	В	В	C F		C F	С	С	F	BOA/R BOA/B	BOA/R		BOA/B		S
					-	L1	L	Т	L	Т								
1		1225	120	150		A + 50	2000	17,8	4000	26,6	285							
2		1160	185	150	105	A + 50	3000	21,9	4500	33	350							
3	90°	1225	120	270	125	A + 50	4000	25,3	5000	38	405							
4		1090	255	157		A + 50	4000	25,9	3000	39	415							
5		1070	100	100	75	A + 50		12,5	3000	18,7	200							
6		1090	100	100	/3	A + 50	1500	13	3000	19,5	208							
7	95°	1115	120	120	125	A + 50		15,6	4000	23,5	250							
8		1135	145	140	123	A + 50	2000	18,6	4000	27,8	297							
9	100°	1185	155	220	125	A + 50	4000	25,9	5000	39	415							
10	120°	1165	185	125	123	A + 50	3000	25,9	3000	37	415							
11	120	1145	150	95	75	A + 50	2000	19,2	4000	28,7	307							
12	130°	1155	205	85	/3	A + 50	3000	25,1	5000	37,6	402							

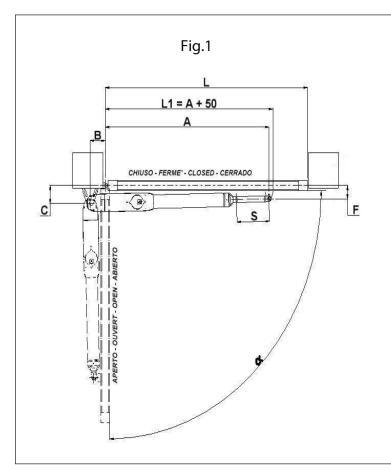


L1	ANCHO MÍNIMO DE PUERTA
L	ANCHO MÁXIMO DE PUERTA
S	CARRERA
Т	TIEMPO DE APERTURA (sec) para α

ATENCIÓN:

Antes de elegir que modelo de BOA debemos utilizar es necesario definir L1 y L.
Con las cotas de ejemplos 5, 6, 11 y 12 no es posible colocar el cobertor estandar, es necesario montar el cobertor reducido.
Tambien es necesario cortar el soporte de ataque anterior, para respetar la cota F=75.



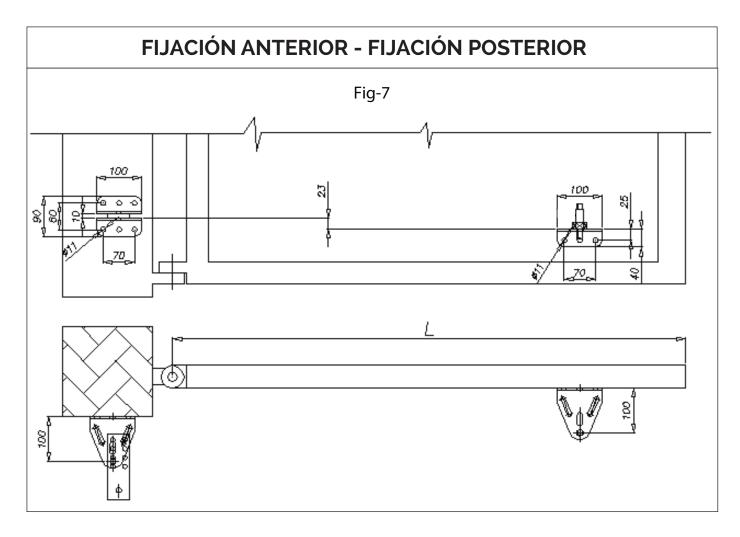


Fijar solidamente el soporte posterior a la columna y el soporte anterior a la puerta. Para las cotas de fijación ver los ejemplos 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ATENCIÓN:

Para respetar la cota C podría ser necesario cortar o alargar el soporte posterior.




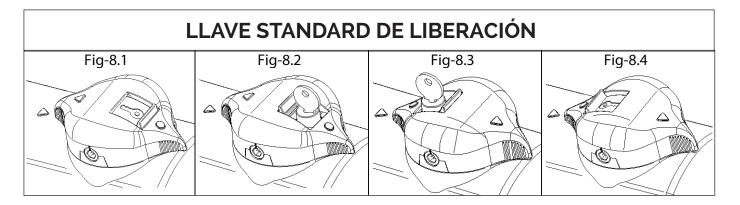

LLAVE STANDARD DE LIBERACIÓN

- Deslice la tapa de la cerradura (fig 8.1 y 8.2).
- Inserte la llave y gírela en ángulo recto en sentido horario (fig 8.2).
- Gire la tapa de la liberación a 180° en sentido horario (el símbolo O en la apertura de la tapa debe estar alineado con el símbolo ▲ en la caja de cambios del motor (fig 8.3).
- Bloqueo de la tapa de la liberación empujando hacia abajo el bloqueo del teclado . Deslice en la parte frontal tapa de la cerradura (fig 8.4).
- Abrir y / o cerrar la puerta empujando manualmente.
- Para restaurar la función automática, hacer el procedimiento desde el final hasta el principio (el símbolo ▲ de la apertura de la tapa debe estar alineado con el símbolo ▲ en la caja de cambios del motor.



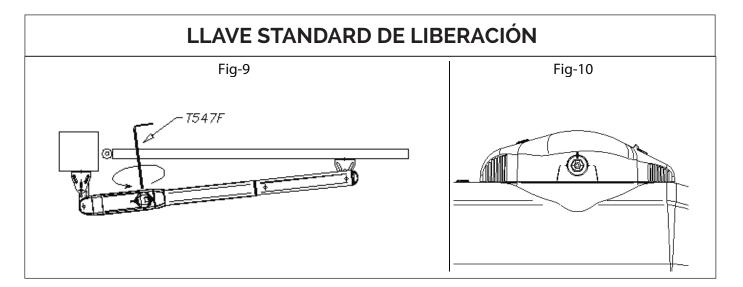

LLAVE STANDARD DE LIBERACIÓN

Es posible desbloquear el operador para un movimiento manual, gire la tapa liberandola (se debe realizar desde el interior).


Desde el exterior usar la llave hexagonal suministrada.

Poner la llave dentro del agujero hexagonal (fig 10), girar la llave en sentido de las agujas del reloj si el operador está instalado en la izquierda (vista desde dentro fig 9). Girar la llave en sentido contrario a las agujas del reloj si el operador está instalado en la derecha (visto desde el interior, contrario a la fig 9).

ATENCIÓN:


Si el ooperador a sido desbloqueado con la llave hexagonal, debe ser bloqueado con la misma llave, nunca girando la tapa superior.



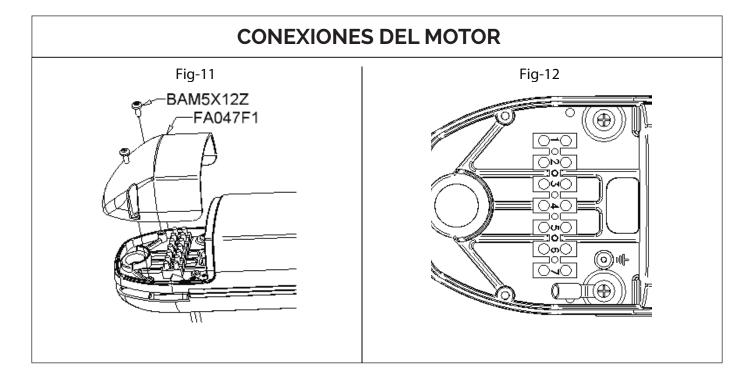

Abra el tapón de la tapa (fig 11-12). Conecte el condensador 5-6 (fig 13-14)

Conectar el condensador antes del final de carrera (como el cuadro).

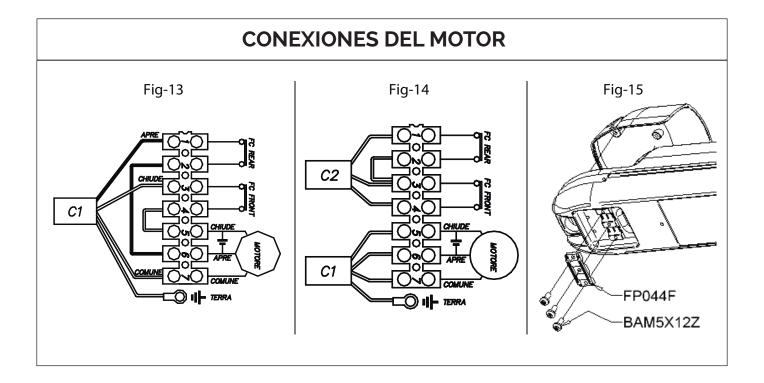



ATENCIÓN:


Los finales de carrera delantero y trasero van siempre conectados a la central DUAL. Si utilizan otra central sin conectores de final de carrera, estos pueden ser conectados en serie a las fases del motor. Fig. 13.


Fig. 14. Conectar cable C1, 4x1 m/m a los conectores 5 (cerrar), 6 (abrir), 7 (común) y el tierra. Utilizar cable C2, 3x0,5 m/m para conectar los F.C. Rear (abrir) y Front (cerrar) a la central DUAL.

Una vez conectados los cables C1, C2, bloquearlo con el FP044F y los tornillos servidos ref. BAM5X12Z (fig. 15).



REGULACIÓN DE FINAL DE CARRERA EN APERTURA Y CIERRE

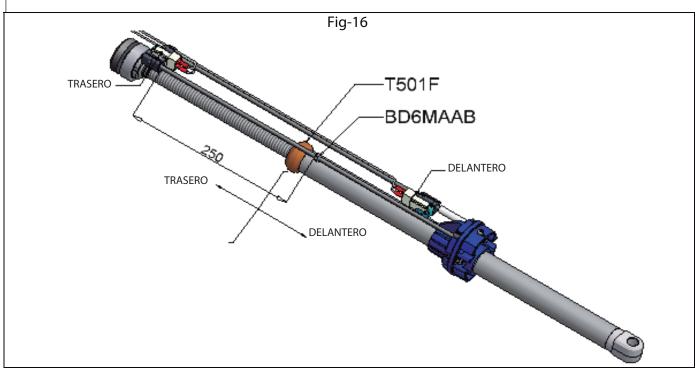

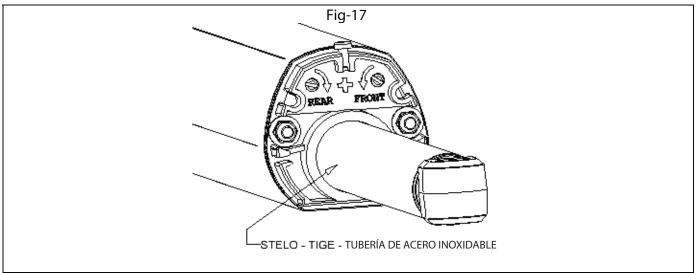

El visinfín de la figura T501F (**fig. 16**) cuando el pistón sale, activa el final de carrera **FRONT**, suponiendo que la apertura abra hacia en interior. Viceversa cuando cierra; seria el final de carrera cierre (**REAR**) que para el motor al cerrar la puerta.

Regulación final carrera (fig. 16 y 17), New Gate sirve el operador BOA con final carrera posicionados a las extremidades del pistón interno, de carrera 415 m/m máximo. Regular la posición de los finales de carrera FRONT y REAR (1 vuelta es igual a 1mm de separación) en base a la carrera necesaria para la instalación. Desatornillar y atornillar los dos tornillos de registro s/fig. 17, colocados encima de la salida del pistón (en el frente), sentido anti-horario desatornillando para final de carrera FRONT y atornillando en sentido horario, para final de carrera REAR.

ATENCIÓN:

Si se quiere reducir la carrera máxima de 415 m/m pre-montada de fábrica, reducir la carrera de ambos finales de carrera, no de uno solo.. La regulación del final decarrera **REAR** (abrir) es posible hasta 240 m/m = 240 vueltas del tornillo del registro (**fig.16**), si pasamos de vueltas este proceso dañaría irreparablemente el final de carrera y su soporte interno de plástico, ya que golpearía sobre el tope final mecánico, (**BD6MAA fig.16**).





DIC HIA RAZI ONE DI CONFORMIT A' N.20 BIS

(in accordo alla guida 22ISO/IEC ed alla norma EN 45014)

considerata dalla Direttiva 89/392 CE, come

modificata; E non contiene dispositivi di

sicurezza intrinsechi. Non è quin di consentito mettere in servizio il prodotto fino a che la macchina in cui sarà incorpor ata o di cui diverrà

componente sia stata identificata e ne sia stata

dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 89/392 CE e alla legislazione nazionale

che la traspone vale a dir fino a che il prodotto di

cui alla presente dichiarazione non formi un

complesso unico con la macchina finale.



DECL ARATI ON OF CONFORMITY N.20 BIS

(Complie with the guide 22ISO/ IEC et EN 45014)

Œ

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD N.20 BIS

(Conforme la guía 2ISO/IEC et de la norma EN 45014)

lo sottoscritto	l undersigned	El abajo firmante JOSÉ VALDÉS
legale rappresen tante della Ditta	legal representati ve	representa nt
Pol. Inc	l. Can Canals,, C/ Cabrera Nº4 Sant Quirze	del Vallés
DICHI ARO CHE I SEG UENTI APPARATI:	I DECL ARE THAT THE FOLLOWING APPARATUSE:	DECLARO QUE EL SIGUIENTE PRODUCTO
OPERAT ORI AP RICANCELL O C ON MOTORE ASINCRONO M ONOFASE	OPERATO R EL ECTRO MECHA NICAL WITH MOTORSI NG LE PHASE	OPERADOR ELECTROMECÁNICO CON MOTOR MONOFÁSICO
Modell o	Model	Modelo
	BOA/R - BOA/B	
E'CO NFORME AIREQUISI TIDIEMC DEFINIT I DALLE SEGUEN TINORME	THE FOLLOWING COMPLIE WITH THE REQ UIR EMENT OF EMC AND THE STANDARDS:	LA SIGUIENTE CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE EMC Y LAS NORMAS
	EN 61000 -6 -1 EN 61000 -6 -3 EN 60335 -1	
L'apparato e' stat o provato nella configurazione tipica di insta llazione e con perife riche conformi alla Direttiva EMC .	The appa ratus is tested in the $t\ $ ypical configuration of installation and the Directive EMC .	El aparato está probado en la configuración típica de instalación y la directiva EMC
L'apparato sop ra descritto soddisf a i requisiti della :	The described a pparatus satisfies the requirement of:	El aparato pueda describirse satisfecho el requisito de
DIRETTIV A EM C 89/336/EEC,E LV 73/23 CEE sopra specificati, sulla base dei risultati delle sorove e delle rel ative valutazioni descritte nei rapporti di prova al ns.interno: EMC.TR 07. 1368 (9-10 -2007) S AF.TR 07.136 9 (19-10		Los resultados sobre la base de la prueb y los registros relativos se traduce en nuestros archivos:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DICHI AR AZIONE CE DI CONFORMITÁ PER MACCHI NE	DECL ARATION CE OF CONF OR MITY FOR MACHINERY DI RECTIVE	DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD PARA LA DIRECTIVA DE MAQUINARIA
(Direttiva 89/392 CE, Allegato II, parte B)	(Directive 89/392 CE, Annex I I, B)	(Directive 89/392 CE, Annex I I, B)
Il prodotto è cost ruito per essere i ncorporato in una macchina o per essere asse mblato con altri macchinari per costruire una mac china considerata dalla Direttiva 89/392 CF come	The pro duct is constructed to be in corpored into machiner y or to be assembled w ith other machinery to constitute machinery covered b y Directive 80/392 CF as amended 4 And it does	El producto está construido para ser incorporado en una máquina o para ser ensamblado con otras maquinarias para construir una máquina considerada por la

Directive 89/392 CE, as amende d; And it does

not contain safety devices intrinsic. So, it is

proibithed put in service the product until that

the machine in which it w ill be incorporated or of which will become component has been

identified and of the conformity to the conditions of the Directive has been declared 89/392 CE

and to the nation al legislat ion that transposes it

is worth to say until that the product of which to

the present decla ration not forms an only

complex with the final machine

Caselette, 30 ott obre 2007

Firma e timbr o, signature and stamp, Firma y sello

J. Vald

Directiva 89/392 CE, en su versión modificada; y que no contiene dispositivos de seguridad

intrínseca. Así, se prohibe poner en servicio

el producto hasta que la máquina en la que vaya a incorporarse o de la cual se convertirá en componente ha sido identificado y de la conformidad con las condiciones de la Directiva ha sido declarado 89/392 CE

y la nacional legislación que transpone vale la

pena decir, hasta que el producto de que

a la presente declaración no forme un único complejo con la máquina final.

Rev. 04 del 05/01/2015